




Carte de bruit stratégique

Département des Bouches-du-Rhône (13)

A7

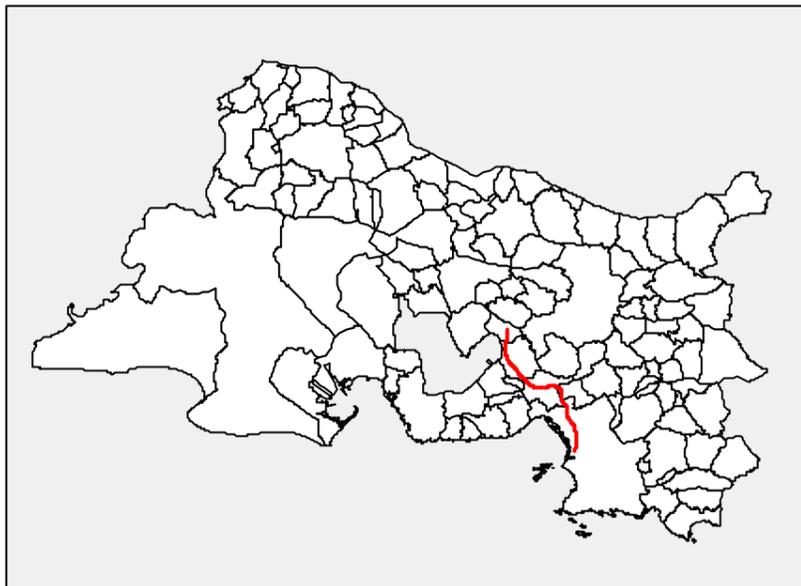

Edition : septembre 2009

Scan25@-©IGN
DDE13

*Le Lden (Level day evening night) est
un indice de gêne sonore pondéré
selon l'heure
(bruits de jour, de soir et de nuit)*

*Le Db(A) est une unité de mesure exprimant
un niveau d'intensité (décibel) pondéré
en fonction des caractéristiques
physiologiques de l'oreille humaine.*



Nord

Échelle : 1/25 000

500 0 500



Mètres

